



Bedienungsanleitung Art. Nr.: 214887 BS Nachtsichtgerät



Sehr geehrter Kunde!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam vor der Inbetriebnahme des Gerätes durch. Sie beugen damit einer möglichen Beschädigung des Gerätes vor. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf um später ggfs. Informationen nachlesen zu können.

Lieferumfang: 1 x Nachtsicht Monokulare 1 x typ-C Ladekabel 1 x Bedienungsanleitung

1-Batterieeinbau


Öffnen Sie die Batteriefächer und legen Sie die 5 X AA-Batterien ein. Achten Sie dabei jeweils auf die Polaritätsmarkierungen im Batteriefach.

Schließen Sie die Batterieabdeckung.

2-Einlegen / Entfernen der SD-Karte

Legen Sie die Micro-SD-Karte in den Micro-SD-Kartenanschluss ein und drücken Sie, bis sie einrastet. Um die installierte Micro-SD-Karte zu entfernen, drücken Sie die Micro-SD-Karte nach innen, um sie freizugeben.

Speicherkapazität: 4 GB bis 32 GB werden empfohlen

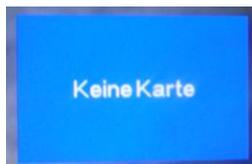

HINWEIS: Das Gerät zeigt "

"Wenn die Micro-SD-Karte nicht installiert ist.



Gebrauchsanweisung:

Einschalten:

Drücken Sie die Einschalttaste ca. 3-4 Sekunden lang, um das Nachtsichtgerät zu starten.

Nachtsichtgerät ausschalten

Drücken Sie den Netzschalter ca. 3 Sekunden lang, um das Nachtsichtgerät auszuschalten.

Bildmodus:

1- Schalten Sie das Gerät ein, die Standardeinstellung ist der Bildmodus. Drücken Sie lange auf die



Modustaste , um in den Bildmodus zu wechseln.

- 2- Zoomen: Halten Sie die Taste gedrückt, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern. Der Wert der Vergrößerungsstufe wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.
- 3- Mach ein Standfoto –
 - Betrachten Sie Ihr Motiv über den LCD-Bildschirm.
 - Drücken Sie die Aufnahmetaste/ Foto-Taste, um ein Foto aufzunehmen.

Aufnahmemodus:

1- Schalten Sie das Gerät ein, die Standardeinstellung ist der Videomodus. Wenn nicht, drücken Sie



die Modustaste lange, um in den Videomodus zu wechseln.

- 2- Zoomen: Halten Sie die Taste gedrückt, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern. Der Wert der Vergrößerungsstufe wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.
- 3- Beginnen Sie mit der Videoaufnahme -Betrachten Sie Ihr Motiv über den LCD-Bildschirm - Drücken Sie die Aufnahmetaste, um die Aufnahme zu starten. Die Aufnahmedauer wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.
- 4- Aufnahme beenden -Drücken Sie die Aufnahmetaste erneut, um die Aufnahme zu stoppen.
- 5- Das Gerät stoppt die Aufnahme automatisch, sobald die Kapazität der Speicherkarte voll ist.

HINWEIS:

Wenn Sie zu nahe oder zu weit vom Ziel entfernt sind, ist die Qualität der Fotos oder Videos nicht optimal, drehen Sie das Objektiv nach links oder rechts, um das Beobachtungsobjekt zu fokussieren. Die Videodateien enthalten keinen Ton. Denn die Beobachtungsentfernung ist weit. Der Ton kann nicht übertragen werden.

IR-LED (Nachtsichtfunktion) Im Foto-/Videomodus.

Wenn Sie die dunkle Umgebung sehen müssen, drücken Sie bitte kurz die IR-Auf-Taste , um die IR-LED zu aktivieren. Das Bild wechselt zu Schwarzweiß. Der IR-LED hat 7 Stufen. Drücken Sie kurz die IR UP-



Taste , um die Stufe zu erhöhen.

Wenn die Batteriespannung nicht ausreicht, wird die IR-LED-Stufe automatisch gesenkt. Der IR-LED kann bis zu 7 Stufen erreichen, wenn der Akku voll ist. Wenn nur noch die halbe Leistung übrig ist, kann der IR-LED nur bis zu 5 betragen. Wenn nur noch 25 % Leistung übrig sind, kann der IR-LED nur bis zu 3 betragen. Wenn die Batterieleistung niedriger als 25 % ist, kann der IR-LED nicht aktiviert werden.

Wiedergabemodus:

1. Schalten Sie das Gerät ein. Halten Sie die Modustaste gedrückt, um in den Wiedergabemodus zu wechseln.



2. Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um Foto- und Videodateien anzuzeigen.



3. Wiedergeben des Videos -Drücken Sie die Aufnahmetaste, um die Wiedergabe der Videodateien zu starten. -Drücken Sie die Shot-Taste erneut, um eine Pause einzulegen. -Drücken



Sie die Menütaste, um die Wiedergabe des aktuellen Videos zu stoppen. Drücken Sie im



Wiedergabemodus die Menütaste. Der Bildschirm zeigt das Wiedergabemenü an.



Drücken Sie die Auf/Ab-Taste, um die Scansperre oder das Löschen zu aktivieren. Drücken Sie die Aufnahmetaste, um eine auszuwählen, um das Untermenü aufzurufen. Liste der Wiedergabemenüs

Einstellungen im Foto- und Videomodus Drücken Sie die Menütaste für eine Sekunde. Kann die Einstellung ändern.

Übertragen gespeicherter Videos und Fotos an einen Computer:

Mit einem USB-C Kabel können Sie das Nachtsichtgerät an einen Computer anschließen. Sie finden die auf dem Computer gespeicherten Foto- / Videodateien unter "Arbeitsplatz \ Wechseldatenträger".

Sobald der Wechseldatenträger ausgewählt ist, können Sie Videos oder Fotos anzeigen, löschen, verschieben oder kopieren.

Spezifikationen:

Fotoauflösung: 10MP / 8MP / 5MP / 3MP / VGA

Video Auflösung: 2048 x 1440P @ 2K P30 1080P @ P30

1088 x 1088P @ P30

Vergrößerung: 5X

Infrared Illuminator - Wellenlänge : 850nm

LCD-bildschirm: 3,81cm

Ziel Objektiv: 25mm

Blende: F 1,2 f = 25mm

Sichtfeld: 10 °

Speicher Kapazität: Max. 512GB Micro SD Karte (TF Karte)

(bitte separat bestellen)

Power: 5 x AA Batterien (bitte separat bestellen)

Volle Dark Abstand: 150 - 1000 m / 164 - 1093 hof

Betriebstemperaturbereich - von : -20 °C zu 60 °C

Verfügbare Sprachen - Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch,
Portugiesisch, Chinesisch, Japanisch, Russisch und Polnisch
Maße: : 160 x 63 x 60mm
Gewicht: ca. 186g

Lieferumfang:

1 x Nachtsicht Monokulare
1 x typ-C Ladekabel 1 x Bedienungsanleitung

Hinweis: Wenn das Nachtsichtgerät an einen PC angeschlossen ist, funktioniert der Bildschirm im Gerät nicht.

Eine entsprechende Konformitätserklärung steht unter www.jagd.de zum Download bereit.

Für Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung zur Verfügung!

Ihr Askari Team!



Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard- Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50