

# Askari®

Jagd · Angeln · Outdoor

## Bedienungsanleitung – 155445 Bearstep Wildkamera



### Einführung/Anwendungsbereich

Die Bearstep Wildkamera 8 Megapixel ist eine hochwertige Wildkamera welche im Revier behilflich ist Wild zu bestätigen. Fertigen Sie vor dem Praxiseinsatz Probeaufnahmen an.

### Kameramerkmale

- 5 oder 8 Megapixel zur Auswahl
- Am Tag Fotos und Videos in Farbe, in der Nacht schwarz/weiß
- minimaler Stromverbrauch im Stand By Modus
- Kompakte Abmessungen von ca. 150x95x50mm
- Nahezu unsichtbarer 31 LED Infrarotblitz mit einer Reichweite von ca. max. 13m
- bis zu 3 Bilder pro Auslösung

- geringe Reaktionszeit ca. 1,0 Sekunde
- Verzögerungszeit zwischen Bewegungsphasen einstellbar
- Anzeige von Datum/Zeit/Mondphase/Temperatur in jedem Foto möglich

**Kameraanschlussmöglichkeiten:**

- USB Anschluß (PC Verbindung/Anschluß)
- SD Kartensteckplatz (für SD Speicherkarten bis 32 GB)
- TV (Anschluß an Fernseher)
- DC/externer Stromanschluß (Anschluß für optionalen Batterieanschluß)

Um die Kamera optimal mit Strom zu versorgen empfehlen wir den Einsatz von hochwertigen 4 Stück AA / LR6 Batterien. Als Alternative kann die Kamera mit 4 Stück AA / Akkus betrieben werden. Nicht im Lieferumfang enthalten.

**Anschluß der Wildkamera an einen PC**

Die Kamera kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB Kabel an einen PC angeschlossen werden. Anschließend können Sie bei eingeschalteter Kamera mit OK oder SETUP wählen, bis die Funktion USB IN STORAGE angezeigt wird und auf die Kameraaufnahmen über Ihren PC zugreifen.


**Anschluß der Wildkamera an einen Fernseher**

Die Kamera kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen TV Kabel an einen Fernseher angeschlossen werden. Es erscheint die Meldung TV OUT PREVIEW im Display. Drücken Sie die Taste OK und blättern Sie die Aufnahmen am Fernseher mit den Pfeiltasten.

**Batterien einlegen**

Klappen Sie die Kamera auf. Legen Sie 4 Batterien AA LR6 gemäß angegebener Batteriepolung in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, daß das Batterieband für eine einfache, spätere Entnahme der Batterien unter den Batterien liegt. Schließen Sie den Kameradeckel, so daß der Schnappverschluss einrastet.

**Achtung! Batteriepole nicht falsch herum einlegen! Batterien und Kamera können beschädigt werden!**

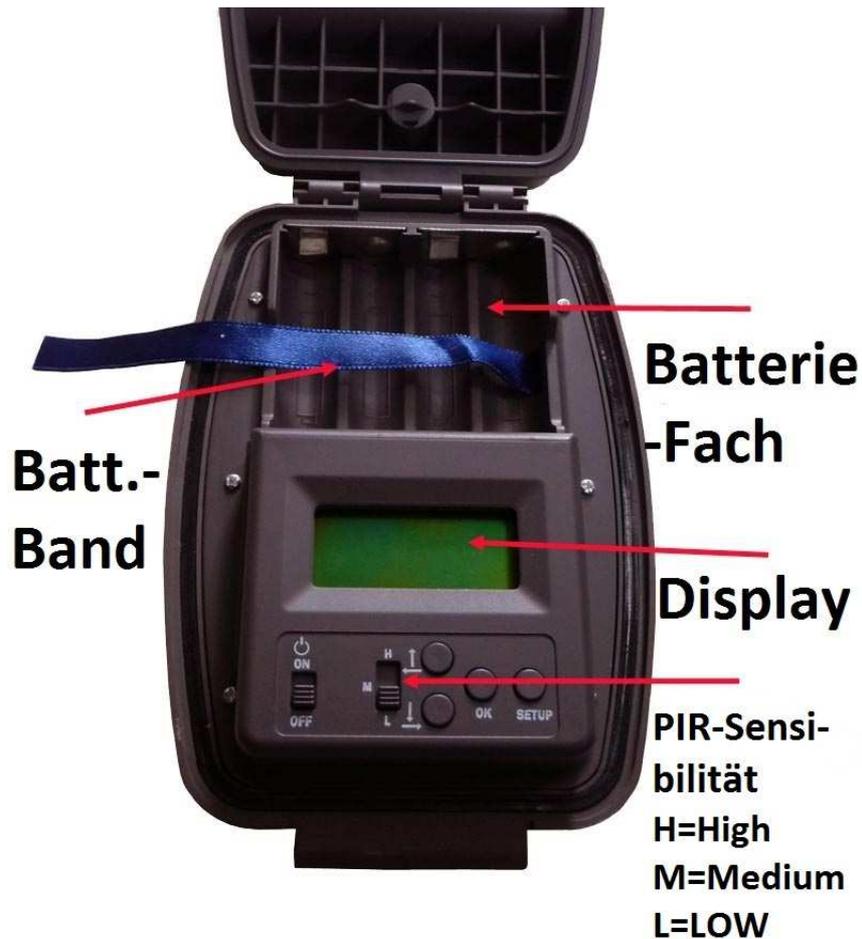

### **Externe Stromversorgung DC (nicht im Lieferumfang enthalten)**

Es besteht die Möglichkeit die Kamera an eine externe Stromversorgung anzuschließen. Im Auslieferungszustand ist dies nicht vorgesehen da sich der Einsatz von hochwertigen AA Batterien bewährt hat. Ein Anschlußkabel für externe Stromversorgung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

### **SD Speicherkarte einsetzen (SD Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten!)**

Sie können eine SD oder SDHC Speicherkarte mit einer Speicherkapazität **bis 32 GB** verwenden. Bevor Sie die SD Karte in die Kamera einsetzen stellen Sie sicher, daß die Speicherkarte nicht schreibgeschützt ist.

**Achtung! Die Kamera muß ausgeschaltet sein wenn Sie die Speicherkarte einsetzen oder entnehmen wollen. Schalten Sie dazu den Power Schalter auf „OFF“. Ist die Kamera während dieses Vorganges nicht ausgeschaltet kann es zu Schäden an Kamera und Speicherkarte kommen!**

Am SD-Speicherkartensteckplatz ist ein kleines Symbol angebracht, welches anzeigt wie die SD Speicherkarte korrekt eingelegt werden muß. Wenden Sie hierbei keine Gewalt an! Die SD Speicherkarte rastet mit einem leichten „Klick“ in den Speicherkartensteckplatz ein. Wurde keine SD Speicherkarte eingelegt meldet sich die Kamera im Display NO SD CARD.

**Kontroll LED**

Nach dem Einschalten der Kamera blinkt die Kontroll LED einmalig kurz rot.  
Während die Kamera im Betriebsmodus Aufnahmen anfertigt blinkt die LED nicht.

**Lichtsensoren**

Der Lichtsensor ermittelt automatisch ob es Tag oder Nacht ist.

**PIR-Sensibilität Auswahl (Bewegungsmelder Sensibilität)**

**H** für high = sensibel bei heißer Umgebungstemperatur (Sommer)


**M** für medium = mittel bei normaler Umgebungstemperatur

**L** für low = gering bei kalter Umgebungstemperatur (Winter)

Stellen Sie die PIR-Sensibilität auf H für high=sensibel um auch kleineres Wild aufzunehmen und die gesamte Reichweite der Kamera auszuschöpfen.



**SD-Kartensteckplatz**

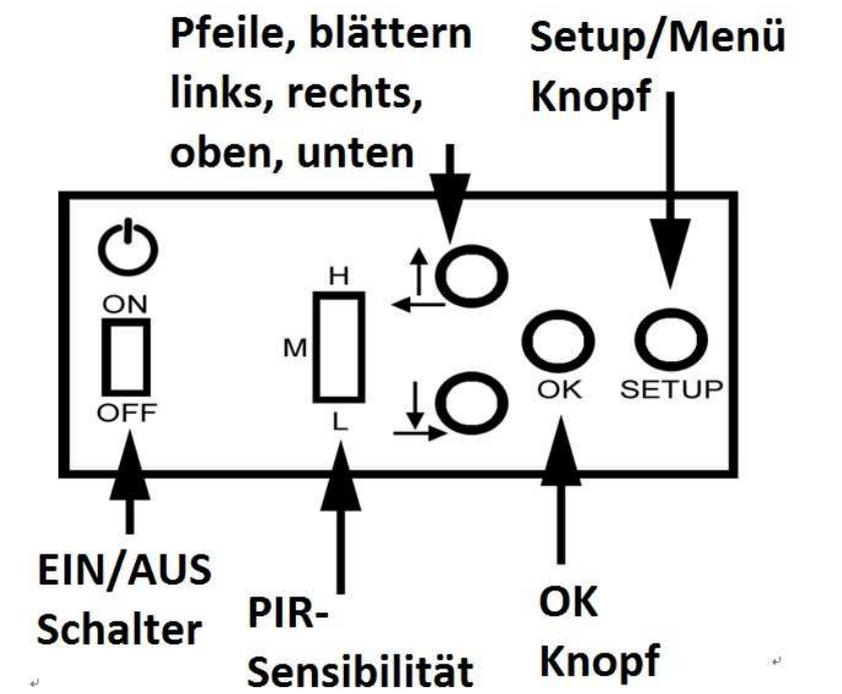

**Kamerabedienung**

Nachdem Sie eine SD Karte und die Batterien eingelegt haben schalten Sie den EIN/AUS Schalter auf ON = EIN. Die Kamera schaltet sich ein und zeigt vorher den Status wie folgt:

READING SD CARD

FREE MEM 01923 MB (abhängig von der Größe der Speicherkarte) und

IMG00012 (Anzahl der angefertigten Images / Fotos)

MOV00000 (Anzahl der angefertigten Movies / Videos)

Drücken Sie die Taste SETUP um ins Menü der Kamera zu gelangen.

Im Menü navigieren Sie mit den Pfeiltasten links, oben, rechts, unten = ← ↑ → ↓

Um einen Schritt zu bestätigen drücken Sie die Taste OK.

Wenn Sie während der MenüEinstellung 1 Minute keine Taste berühren stellt sich die Kamera automatisch scharf und geht in den Betriebsmodus über.

Menü	Einstellung	Beschreibung
SET DATE	Datum einstellen	MM/DD/YY (Monat/Tag/Jahr)
SET TIME	Uhrzeit einstellen	HH:MM (Stunden/Minuten)
CAP MODE	Auswahl Foto/ Videofunktion	1P=1 Bild, 3P=3Bilder, MV=Video Bei Fotoauswahl IMG SIZE 5M oder 8M für 5 oder 8MB pro Foto. Bei Videoauswahl M LENGTH die Länge des Videos in Sekunden auswählen von 05 S = 5 Sekunden bis 15 S = 15 Sekunden.
DELAY	Verzögerungszeit zwischen den einzelnen Aufnahmen	Verzögerungszeit zwischen den einzelnen Bewegungen vor der Kamera. Z.B. verzögert die Kamera die Aufnahme um 30 Sekunden nach dem ersten Foto wenn Sie 00:30 auswählen. 00:00 = MM:SS = Minuten : Sekunden. Kann zu viele Aufnahmen verhindern. Auswählbar von 5 Sekunden bis 60 Minuten.
FORMAT SD CARD	YES / NO	Die SD Karte kann formatiert werden. Achtung! Alle Daten werden gelöscht!

**Lieferumfang:**

Wildkamera	1 Stück
TV Kabel	1 Stück
USB Kabel	1 Stück
Befestigungsgurt	1 Stück
Bedienungsanleitung deutsch	1 Stück

**Achtung! Öffnen Sie die Verschraubung der Kamera nicht. Ein Öffnen der Kamera an den Schrauben hat zur Folge, daß die Garantie erlischt.**

**Wenn Sie die Kamera lange Zeit nicht benutzen entnehmen Sie bitte die Batterien und lagern die Kamera an einem trockenen Ort.**

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!  
Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

