



Bedienungsanleitung – 166301 Kogha Bissanzeiger Set

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie die Geräte in Betrieb nehmen.

Bauliche Veränderungen an den Geräten führen zum Erlöschen der Garantieansprüche.



Lieferumfang:

3 Bissanzeiger
1 Sounderbox
1 deutsche Bedienungsanleitung
1 Transportkoffer

Batteriebetrieb:

je 1 Stück 9 V Block Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

Reichweite

Unter optimalen Bedingungen erreicht das Funk-Bissanzeiger-Set eine Reichweite von 200m. Umwelteinflüsse wie Regen, Nebel oder Schnee sowie Bauwerke, Böschungen oder Strauchwerk und Bäume können die Reichweite allerdings beeinflussen.

Funkfrequenz: 433 MHz



Bissanzeiger




Inbetriebnahme:

Legen Sie je eine 9 Volt Blockbatterie Batterie gemäß der im Batteriefach (auf der Rückseite des Gerätes) angegebenen Polung ein.

Funktionen:

Die Bissanzeiger wurden mit je 2 Dioden und einem Lautsprecher zur optischen und akustischen Bissanzeige ausgestattet.

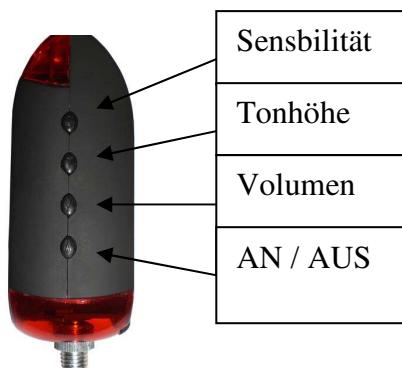

Durch Drücken der jeweiligen Taste können Sie die Einstellungen am Bissanzeiger verändern.

Sensibilität	S-Knopf seitlich (kurz drücken)
Tonwahl	T-Knopf seitlich (kurz drücken)
Lautstärke	V-Knopf seitlich (kurz drücken)
EIN/ Aus	A-Knopf seitlich (mind. 2Sekunden gedrückt halten)
Nachtleuchten	S-Knopf seitlich (mind.3 Sekunden gedrückt halten)

Um das Gerät EIN bzw. AUS zu schalten halten Sie die Taste A für mind. 2 Sekunden gedrückt bis die rechte Diode aufleuchtet.

Änderungen der Einstellungen: Sensibilität, Tonwahl und Lautstärke werden optisch und akustisch angezeigt.

Bei einem Biss werden die akustischen Signale gemäß Ihren Einstellungen angezeigt, die rechte Diode dauerhaft für ca. 20Sekunden auf wobei die Linke LED lediglich so lange leuchtet wie Schnur über das Schnurlaufröllchen des Bissanzeigers läuft. Die blauen LED im unteren Bereich des Bissanzeiger leuchten je nach Richtung des Schnurabzugs (Fallbiss=


linke LED blinkt + rechte LED leuchtet dauerhaft; Run = rechte LED blinkt + linke LED leuchtet dauerhaft

Sounderbox

Inbetriebnahme:

Legen Sie je eine 9 Volt Blockbatterie Batterie gemäß der im Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes angegebenen Polung ein.

Funktion:

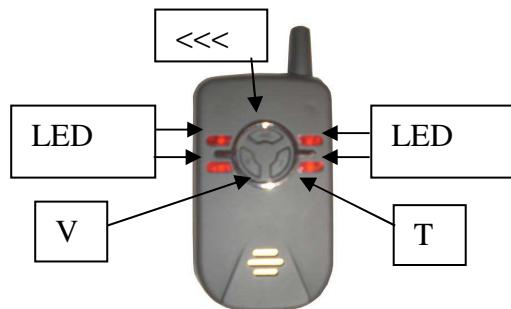

Die Sounderbox wurde Werkseitig mit 4 LED ausgestattet. Jede LED dient zur optischen Anzeige eines Bissanzeigers. (Dieses Bissanzeiger Set besteht allerdings aus 3 Bissanzeigern mit Sounderbox und kann nicht auf 4 Bissanzeiger erweitert werden.)

EIN / AUS und Lautstärke

Um die Sounderbox AN/AUS zu schalten halten Sie die Taste V für mindestens 2 Sekunden gedrückt bis die LED die Veränderung der Einstellung anzeigen.

Um die Lautstärke der Sounderbox einzustellen, drücken Sie die Taste V in kurzen Intervallen bis die gewünschte Lautstärke eingestellt wurde.

Vibration

Durch das Drücken der Taste <<< können Sie zwischen Vibrationsalarm und akustischem Alarm wählen.

Tonhöhe

Durch Drücken der Taste T können Sie die gewünschte Tonhöhe wählen.

Achtung!

Sollten Sie das Bissanzeiger-Set nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien!
Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Gesundheitsschäden und Beschädigungen an den Geräten führen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50