



Bedienungsanleitung - 105001 Angel- Zubehör- Set

Sehr geehrte Kundin! Sehr geehrter Kunde!

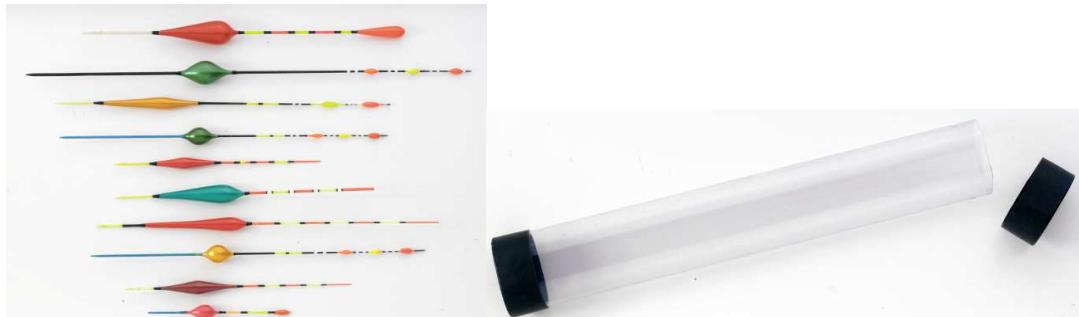
Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden. Das Angelset besteht aus folgenden Komponenten:

97130 Perca LED Kopf- und Cliplampe mit 3 LED's



Nehmen Sie die Lampe und das Kopfband aus der Verpackung. Um die Lampe in Betrieb zu nehmen drehen Sie bitte den Kopf der Lampe (mit blauer Askari Aufschrift) ab (nach links drehen). Entnehmen Sie das Trennmittel (kleine Papierscheibe, damit sich die Batterien nicht ungewollt entladen) und schrauben den Lampenkopf wieder auf (nach rechts drehen). Ein- sowie Ausschalten der Lampe erfolgt durch drehen des Lampenkopfes. Der Winkel der Lampe kann durch das Kugelgelenk verstellt werden.

Möchten Sie die Lampe als Kopflampe einsetzen, verwenden Sie bitte das Kopfband und klipsen Sie die Lampe am Kopfband fest. Dazu das kurze Ende des transparenten Klips in der schwarzen Halterung des Kopfbandes befestigen. Je nach Kopfumfang lässt sich das Kopfband in der Länge verstellen und durch 2 Schnallen fixieren. Zusätzlich werden 3 Ersatzbatterien mitgeliefert. Wenn Sie die Batterien in die Lampe einsetzen bitte darauf achten, dass die Beschriftung aller 3 Batterien nach oben zeigt und zu sehen ist. Wenn die Batterien leer sind entsorgen Sie diese bitte umweltgerecht.

104333 Perca Posensortiment mit 10 Posen und 104334 Perca de luxe Posenrohr

Das Posensortiment (10 Posen) befindet sich bereits im Posenrohr. Verwenden Sie nach Möglichkeit das Posenrohr zum Transport der Posen, um Beschädigungen an den Posen zu vermeiden. Die Posen dienen als Bissanzeiger und können am Fliess- oder Stillgewässer eingesetzt werden. Dabei verfügen die Posen über unterschiedliche Tragkräfte. Wählen Sie der Fischart entsprechend eine erforderliche Posenstärke.

96955 Power LED Lampe mit Fernbedienung

Nehmen Sie die Lampe aus dem Karton. Um die Lampe in Betrieb zu nehmen, öffnen Sie das schwarze Ventil oben auf der Lampe. Ziehen Sie am Henkel, um die Lampe auszufahren – drücken, um einzufahren. Dabei muss das schwarze Ventil geöffnet sein. Ist die Lampe geöffnet, schließen Sie das Ventil wieder, um die Lampe zu stabilisieren. Um die Batterien einzulegen öffnen Sie den unteren Deckel der Lampe durch abschrauben (nach links öffnen, nach rechts schließen des Deckels). Setzen Sie 4 handelsübliche Batterien (4xAlkalie Baby Zellen LR14/ C 1,5 Volt - nicht im Lieferumfang enthalten) in die Lampe ein. Beachten Sie, dass die Batterien, wie in der Lampe angegeben, richtig eingelegt werden.

Die Metallfedern auf dem Teller im Deckel der Lampe sind beweglich und können rotieren. Beim Schließen des Deckels ist darauf zu achten, dass die schwarze überstehende Markierung (Nut und Feder aus Plastik) ineinander steht. Jetzt den Lampendeckel durch Rechtsdrehung schließen. Beim Zusammenschrauben darauf achten, dass das Schraubgewinde des Deckels nicht verkantet. Sollte das Gewinde des Deckels verkannten, erneut aufschrauben und Vorgang wiederholen. Nachdem die Batterien eingelegt sind ist die Lampe betriebsbereit.

Ein- sowie Ausschalten erfolgt nur über die Fernbedienung. Die Fernbedienung der Lampe ist am Henkel der Lampe befestigt. Ziehen Sie die Fernbedienung einfach vom Henkel ab oder benutzen den Metallclip z.B. zur Befestigung am Hosenbund / Gürtelschnalle.

Die Reichweite der Fernbedienung beträgt zirka 20 Meter. Achten Sie bitte darauf, dass die Reichweite durch Hindernisse z.B. Bäume oder Witterungsverhältnisse etc. verringert wird.

Die Fernbedienung ist bereits mit einer 1,5 Volt Stabbbatterie ausgestattet. Möchten Sie die Batterie in der Fernbedienung wechseln, lösen Sie einfach die 3 Schrauben an der

Fernbedienung, nehmen den Deckel ab und tauschen die alte Batterie gegen eine neue Batterie aus. Die LED Lampe ist mit 12 LED's ausgestattet. Weiterhin ist die Lampe im Griff mit einem ausklappbarem Henkel versehen. Henkel ausklappen und Lampe bei Bedarf aufhängen. Wenn die Batterien leer sind, entsorgen Sie diese bitte umweltgerecht.

Um die Lebenszeit der LED's zu verlängern, sollte zwischen jedem Ein- sowie Ausschaltvorgang ein Zeitraum von 20 Sekunden eingehalten werden.

91804 Perca Waage mit Beleuchtung



Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie die Waage, die Batterie sowie den Schutzbeutel für die Waage. Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite der Waage und legen Sie die mitgelieferte Batterie (1x1,5V AA Mignon LR6) ein. Schließen Sie das Batteriefach wieder mit dem Deckel. Achten Sie darauf, dass die Batterie wie in der Waage angezeigt richtig herum eingelegt wird. Die Waage verfügt über eine Leuchteinheit, die Sie in der Nacht sowie nach Bedarf über den Ein- und Ausschalter auf der Rückseite betätigen können. Weiterhin verfügt die Waage über eine weiße Eichschraube auf der Rückseite. Eichen Sie die Waage vor dem Wiegevorgang indem Sie an der Eichschraube drehen und stellen Sie dabei die Waage auf 0 kg. Unter Umständen hängen Sie vor dem Wiegevorgang einen Wiegessack, Kescher oder Tüte ein und stellen die Waage dann auf 0kg.

Danach können Sie Ihre Fische wiegen. Beim Wiegevorgang ist darauf zu achten, dass die Waage nur am vorgesehenen Handhaken oben an der Waage gehalten wird, damit es nicht zu falschen Ergebnissen kommt. Die Waage hat einen Messbereich von 0 bis 14kg.

Dabei ist darauf zu achten, dass der Zeiger bei Wiegevorgang bis 7 kg einmal und bis 14 kg zweimal herumdreht. Lesen Sie hierzu das entsprechende Gewicht auf der Skala ab. Die Waage verfügt über ein ausziehbares Zentimetermass bis 100 cm. Nach dem Gebrauch der Waage sollte diese getrocknet und gesäubert werden, um anschließend im mitgelieferten Schutzbeutel aufbewahrt zu werden. Wenn die Batterien leer sind, entsorgen Sie diese bitte umweltgerecht.

91822 Askari Angelwerkzeug



Beim Askari Angelwerkzeug handelt es sich um ein Werkzeugset, welches jeder Angler beim Angeln in dieser oder anderer Form benötigt. Achtung! Bitte setzen Sie sich vor der Tötung eines Fisches mit dessen Biologie sowie Anatomie und den jeweils gültigen Gesetzen auseinander und halten diese unbedingt ein. Töten Sie Fische nie aus einem unnötigen Grund, sondern nur wenn Sie den Fisch wirklich verwerten möchten und dürfen. Angler sind Tierschützer und entnehmen der Natur nur die Menge an Fisch, die natürlich nachwächst und gesetzlich erlaubt ist. Untermassige Fische oder Fische die ganzjährig geschont sind müssen zurückgesetzt werden.

Inhalt:

Fischtöter = Ausführung in Metall mit Kopf aus Messing. Benutzen Sie den Fischtöter um den Fisch zu betäuben. Dazu schlagen Sie dem Fisch mit der notwendigen Kraft auf den Kopf, um eine Betäubung vor der Tötung durchzuführen. Beachten Sie hierbei das jeweils gültige Gesetz für Mindestmasse, Schonzeiten sowie die Vorschriften für eine waidgerechte Tötung eines Fisches. Fische die untermassig sind oder Schonzeit haben müssen entsprechend vorsichtig behandelt werden (Hände beim Anfassen des Fisches mit Wasser benetzen) und zurück ins Wasser gesetzt werden.

Messer = Ausführung mit Holzgriffschalen. Benutzen Sie anschließend das Messer um den Fisch zu töten. Dazu stechen Sie mit dem Messer ins Herz des Fisches. Beachten Sie hierbei das jeweils gültige Gesetz für Mindestmasse, Schonzeiten sowie die Vorschriften für eine waidgerechte Tötung eines Fisches. Das Messer verfügt über zwei Klingen. Eine Klinge zum Schneiden und Abstechen von Fischen sowie eine Klinge mit Dosenöffner, Hakenlöser (Spitze) sowie Fischschupper. Mit der Fischschupperklinge können Sie einen Fisch leicht von seinen Schuppen befreien, wenn über die Schuppen vom Schwanz zum Kopf hinstreichen. Töten Sie den Fisch, wie oben beschrieben, vor dem Vorgang des Schuppens.

Hakenlöser = kleine Zange mit blauen Griffen.

Der Hakenlöser ist zum Lösen von Angelhaken notwendig. Lösen Sie damit vorsichtig und schonend den Haken aus dem Fischmaul.

Rachensperre – die Rachensperre mit der Ausführung zwei Kugeln arbeitet wie eine gespannte Feder. Sie drückt z.B. beim Hecht das Maul auseinander und der Angler kann dann entsprechend vorsichtig mit dem Hakenlöser den Haken aus dem Fischmaul lösen und entfernen. Dazu drücken Sie die Rachensperre auseinander. Führen Sie die Sperre ins Maul des Fisches ein und lassen diese langsam los. Nach der Entfernung des Hakens nehmen Sie die Rachensperre in umgekehrter Reihenfolge wieder aus dem Fischmaul heraus.

Zentimetermass – das Zentimetermass dient zur Abmessung von Fischen und hat einen Messbereich bis 150 cm. Hat ein gefangener Fisch nicht das gesetzlich vorgeschriebene Mindestmass, ist der Fisch schonend ins Wasser zurückzusetzen.

83665 Salmo Anglersitz

Der Salmo Anglersitz ist ein leichter Sitz mit geringem Packmass und findet in fast jeder Angeltasche seinen Platz. Der Sitz verfügt über eine Tasche am Rücken und hat je eine Verstellmöglichkeit an beiden Seiten mit Schnallen zur Fixierung. Der Sitz ist pflegeleicht und abwaschbar und leicht zu reinigen.

58200 Kogha Anglertasche mit 6 Plastikboxen

Die Kogha Anglertasche ist mit 6 Plastikboxen ausgestattet. Die Fächer der Plastikboxen sind innen verstellbar. Öffnen Sie dazu die Box und nehmen bei Bedarf 1 oder 2 Abtrennungen aus der Box heraus, um die Größe der Fächer zu verändern. Weiterhin verfügt die Tasche über diverse Verstaumöglichkeiten. Ein schwarzer Karabinerhaken aus Plastik oben auf der Tasche ist z.B. zur Fixierung eines Schlüsselbunds geeignet. Der Trageriemen ist mit 2 Kombischnallen ausgestattet. Hierüber können Sie die Länge des Trageriemens einstellen.

Wir wünschen Ihnen viel Petri Heil am Fischwasser!

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!