




## Bedienungsanleitung - 111000 Perca Maxicarp Funk Komplett Set

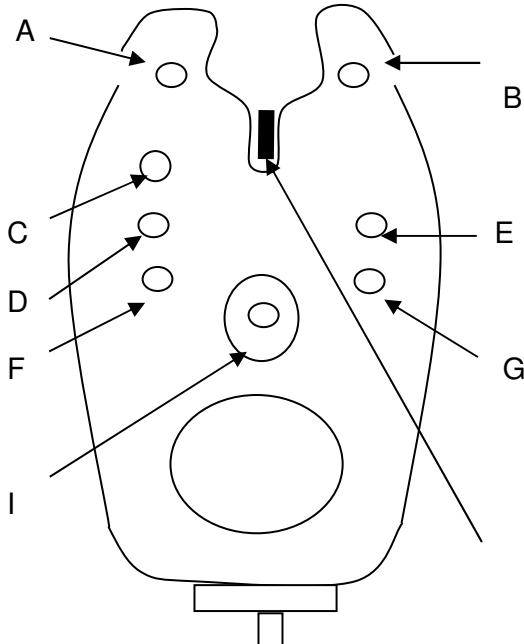

A= Leuchtdiode mit Nachleuchtfunktion. Diese Diode leuchtet 20 Sekunden nach der Aktion am Bißanzeiger

B= Leuchtdiode zur optischen Bißanzeige. Diese Diode leuchtet sobald Schnur über das Schnurlaufröllchen „H“ gezogen wird.

C= Leuchtdiode mit der angezeigt wird, ob Sie die Tonhöhe oder die Tonlautstärke einstellen  
Rot= Lautstärke Grün= Tonhöhe

D = Hier befindet sich eine Nachtsensor der automatisch die Diode „I“ einschaltet sobald die Dämmerung einbricht.

E = Durch Drücken dieser Taste („V“) können Sie die Tonhöhe der Bißanzeiger einstellen.

F = Durch Drücken dieser Taste („S“)können Sie die Sensibilität der Bißanzeiger einstellen.  
Durch drücken dieser Taste von ca. 5 Sekunden können Sie die Funktion der Nachtlichte „I“ Ein bzw. Aus schalten.

G = Durch kurzes Drücken dieser Taste („A“) können Sie die Lautstärke einstellen.  
Durch langes Drücken dieser Taste schalten Sie das Gerät Ein bzw. Aus

H = Bringen Sie Rute und Bißanzeiger so in Position, das bei einem Biss die Schnur über das Schnurlaufröllchen des Bißanzeigers läuft.

I = Diese Diode wird automatisch bei Einbruch der Dunkelheit durch den Nachtsensor („D“) eingeschaltet.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!