




Bedienungsanleitung – 129530 Diebstahlschutz Wildkamera



1. Öffnen Sie den Diebstahlschutz indem Sie den Deckel nach oben schieben und danach abnehmen.

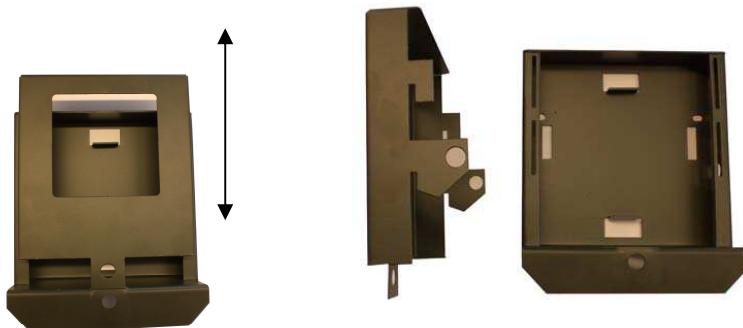

2. Fixieren Sie nun die Diebstahlsicherung mit Hilfe eines Spannseils am Baum oder einem anderen Platz Ihrer Wahl. Hierzu können die Schlitz-Öffnungen auf der Rückseite des Diebstahlschutzes verwenden.
3. Um die Kamera Steinkautz (Askari Artikel Nr.138518) im Diebstahlschutz einschließen zu können entfernen Sie die Kamerahalterung auf der Rückseite der Kamera indem Sie die 4 Schrauben lösen.



4. Legen Sie nun die Kamera in die Diebstahlsicherung und verschließen diese wieder.



5. Wir empfehlen Ihnen zur Sicherung der Diebstahlsicherung das ABUS Schloss „Multiloop“ Askari Bestellnummer 129531 zu verwenden. Dieses führen Sie seitlich durch die Lochbohrungen der Diebstahlsicherung und legen es um den Baum anschließend verschließen es gemäß der im Lieferumfang enthaltenen Beschreibung der Firma ABUS.

ACHTUNG!

Beachten Sie, dass Sie das ABUS Schloss / Stahlseil „Multiloop“ nicht zu straff anziehen!
Sollte das Stahlseil des Schlosses unter Spannung sein und ein zu starker Zug auf dem Stahlseil lasten, so kann das Schloss nicht mehr geöffnet werden!

6. Im vorderen Bereich kann die Diebstahlsicherung mit einem entsprechenden Vorhängeschloss gesichert werden.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50