



Bedienungsanleitung – 154775 Vario-Bite Funkbissanzeiger

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb dieses hochwertigen Funkbissanzeigersets.

Das Funkbissanzeiger-Set wurde nach den technisch aktuellsten Standards gefertigt und verfügt natürlich über die modernste Digitaltechnik. Bevor Sie das Set in Betrieb nehmen lesen Sie die Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch.

Lieferumfang


- 1 Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage
- 3 Funkbissanzeiger
- 1 Funksounderbox

Reichweite des Funksignals: Ca. 150m bei optimalen Bedingungen

Inbetriebnahme

Um die Geräte in Betrieb nehmen zu können öffnen Sie die jeweiligen Batteriefächer der Geräte und legen die entsprechenden Batterien gemäß der im Fach angegebenen Polung in das Gerät ein und verschließen das Batteriefach wieder. Je Gerät sind 3 Batterien LR03 1,5V AAA erforderlich. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Um das Batteriefach der Bissanzeiger zu öffnen lösen Sie die Fixiermutter an der Gewindestraube und schieben dann den Batteriefachdeckel nach unten (richtung Schraube)

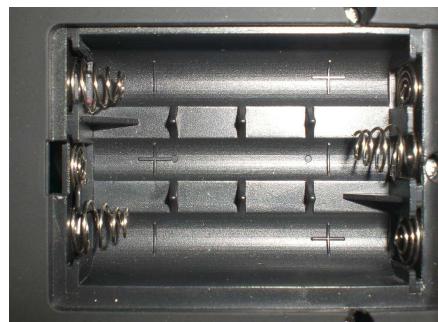

Sounderbox



Die Sounderbox ist mit Display und Touch Panel ausgestattet. Die Symbole 1-4 dienen als Schaltflächen zum Einstellen der diversen Funktionen. Durch Drücken dieser Felder können Sie Lautstärke, Tonhöhe, und Vibrationsalarm einstellen. Feld 4 dient zur Programmierung und zum Test dieser Einstellungen. Die Symbole 5-14 sind lediglich Anzeigen auf dem Display und dienen zu Ihrer Information (siehe Abbildung).

Bissanzeiger



Um den Bissanzeiger einzuschalten, halten Sie die EIN/AUS-Taste für einige Sekunden gedrückt bis ein akustisches und optisches Signal die Schaltung bestätigt. Um Lautstärke, Tonhöhe und Sensibilität einzustellen, drücken Sie die jeweilige Taste nur kurz um die gewünschte Einstellung vorzunehmen.

Programmierung der einzelnen Bissanzeiger mit der Sounderbox

Die Sounderbox kann so programmiert werden, dass bis zu 5 Bissanzeiger eingesetzt werden können. Im Auslieferungszustand sind die 3 im Lieferumfang enthaltenen Bissanzeiger und die Sounderbox bereits programmiert.

Sofern Sie die Reihenfolge der Bissanzeiger neu programmieren möchten gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Schalten Sie alle Bissanzeiger und die Sounderbox ein.
2. Drücken Sie an der Sounderbox das Display AN/AUS Knopf und halten ihn für ca.5 Sekunden gedrückt. Ein akustisches Signal ertönt und die jeweils zu programmierende Position des Bissanzeigers wird durch die jeweils leuchtende LED und im Display an der Sounderbox angezeigt. Um die gewünschte Position zu verändern drücken Sie die Taste 4 auf dem Touch Panel.
3. Betätigen Sie den Bissanzeiger der auf dieser Position gespeichert werden soll (Rad drehen) und bestätigen sie diese Funktion durch kurzes Drücken des Display EIN/AUS Knopfes.

Hinweise/ Pflegetips

Öffnen der Bissanzeiger bzw. Sounderbox führt zum Erlöschen der Garantieansprüche. Ist ein Bissanzeiger defekt oder haben Sie andere technische Probleme wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Kundenbetreuung. Tel.025 91- 950 50. Sind die Bissanzeiger schmutzig geworden – einfach mit ein wenig Wasser und einem Lappen reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden! Bei längerem Nichtgebrauch säubern, trocknen und Batterien entfernen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50



Eine entsprechende Konformitätserklärung finden Sie unter www.angelsport.de

