



Bedienungsanleitung – 154777 Lampe zum Funkbissanzeiger Set 154775

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die Zukunft auf.



Lieferumfang

- 1 Lampe
- 1 Aufhänger
- 1 Halteplatte zum Fixieren der Lampe
- 1 Klebefolie zum Fixieren des Halters

Inbetriebnahme

Öffnen Sie das Batteriefach der Lampe, indem Sie zunächst die Halteplatte der Lampe durch leichte Drehung nach links lösen und abnehmen.

Zum Öffnen des eigentlichen Deckels des Batteriefachs ziehen Sie nun an der Verschlusslasche des Selben und heben ihn ab. Legen Sie 4 Batterien LR03 1,5V AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) gemäß der angegebenen Polung in das Batteriefach ein und verschließen dieses wieder.



Verschlusslasche zum Öffnen des
Batteriefachs

Schalten Sie die Lampe EIN indem Sie den Schalter ON/OFF in die Position ON bringen. Beim Einschalten ertönt ein kurzer Signalton und die Lampe leuchtet kurz auf.

Programmierung

Um die Lampe auf die Bissanzeiger zu programmieren, halten Sie die Setup Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt bis ein Bestätigungston ertönt.

Drücken Sie die Taste Setup erneut (kurz) um die gewünschte Farbe der mittleren Diode zu wählen.

Anschließend drücken Sie die Setup Taste erneut für 5 Sekunden um die Farbauswahl zu bestätigen.

Schalten Sie nun den gewünschten Bissanzeiger EIN und betätigen Sie diesen. Sobald zwei Signaltöne an


der Lampe ertönen ist die Speicherung / Zuordnung abgeschlossen. Fahren Sie ebenso mit den anderen Bissanzeigen fort.

Sobald ein Anbiss erfolgt und der Bissanzeiger Signale abgibt leuchten die im äußeren Kranz angebrachten LEDs weiß auf. Die mittlere (größere) LED leuchtet entsprechend der von Ihnen gewählten Farbe. Zeitgleich ertönt ein zusätzlicher Signalton.

Sie können die Lampe sowohl in Kombination mit dem Receiver als auch als alleiniges Empfangsgerät zur Bissanzeige verwenden.

Rückseitig der Lampe finden Sie zwei Rändelschalter mit den Bezeichnungen „brightness“ (Helligkeit) und „Time of duration“ (Leuchtdauer) hiermit können Sie die Helligkeit und die Leuchtdauer des äußeren LED Kranzes einstellen (Drehung nach rechts= heller / länger)

Montagemöglichkeiten der Halteplatte

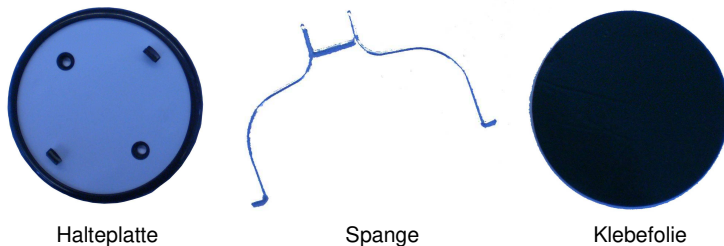

Je nach Bedarf kann die Halteplatte der Lampe mit Hilfe der Im Lieferumfang enthaltenen Spange (hängend) oder mittels Klebefolie auf einem sauberen, staubfreien Untergrund befestigt werden. Beachten Sie bei der Fixierung mit der Klebefolie das ein unsachgemäßes Anbringen/ Entfernen der Klebefolie zu Rückständen bzw. Beschädigungen am Untergrund (z.B. Zeltwände) führen kann. Für solche Schäden übernimmt Askari keine Haftung!

Hinweise/ Pflegetips

Bitte öffnen Sie die Lampe nicht. Ansonsten erlischt die Garantie. Ist die Lampe defekt oder haben Sie andere technische Probleme wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Kundenbetreuung. Bei längerem Nichtgebrauch Batterien entfernen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!



Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

Eine entsprechende Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter www.angelsport.de