

Bedienungsanleitung – 244531 Askon Bissanzeiger Set Rondo

Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Askon Bissanzeiger Set Rondo 3+1.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem erstmaligen Betrieb unbedingt aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

Bauliche Veränderungen sowie unsachgemäße Handhabung führen zum Erlöschen der Garantie.

Lieferumfang

3x Askon Bissanzeiger Rondo


1x Askon Empfänger Rondo

1x Tragetasche

1x Bedienungsanleitung

Bissanzeiger

- "V" Lautstärkeregelung (5 Stufen)
- "T" Toneinstellung
- "S" Empfindlichkeitseinstellung
- Schalter ein/aus
- 15 sec selbsthaltende LED
- Biss LED
- Schwarz Seidenmatte Oberfläche
- LED Feld
- 150-200 meter
- Stromversorgung: 1* 9V Batterie
- 2.5mm Klinkenbuchse
- Speicherfunktion im Bissanzeiger

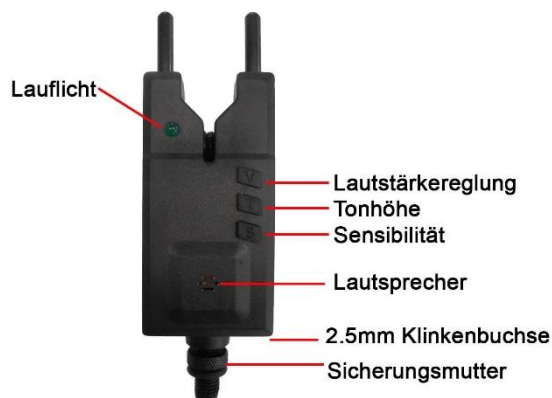

Antenne des |

Empfänger

- Lautstärkeeinstellungen
- Vibrationsmodus/Silent Modus
- 150-200 meter
- Speicherfunktion im Empfänger
- Stromversorgung 3x AAA Batterien



Technische Spezifikation

Bissanzeiger	Empfänger
Netzspannung : 9V	Netzspannung : 4.5V
Standby - Strom : 10uA	Standby - Strom : 2mA
Arbeitsstrom : 25mA	Arbeitsstrom : 25mA
Stromabschaltung : 3uA	Stromabschaltung: 3uA
Arbeitsleistung : 10dB	Arbeitsleistung: -100db
Frequenz : 433MHz	Frequenz: 433MHz
Reichweite : 150~200m	Reichweite : 150~200m
Arbeitstemperatur :-10 ~70°C	Arbeitstemperatur :-10 ~70°C

So legen Sie die Batterien in den Empfänger ein:

1- Ziehen Sie den Clip leicht nach oben und drücken Sie ihn in die gezeigte Richtung.



2- Um die Batterieabdeckung zu öffnen, verwenden Sie eine Münze und drücken Sie sie vorsichtig in die obere Richtung.



3- Achten Sie beim Einlegen der 3 x Batterien besonders darauf, dass die Pole + und - der Batterien übereinstimmen.

4- Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, setzen Sie den Deckel wie in der Abbildung gezeigt ein.



5- Drücken Sie den Deckel leicht an, bis Sie ein Klickgeräusch hören.


So legen Sie die Batterien in den Bissanzeiger ein:

1- Um die hintere Batterieabdeckung zu öffnen, drücken Sie sie und schieben Sie sie vorsichtig nach außen, wie in den Bildern unten gezeigt.



3- Verbinden Sie den Stecker mit der 9V-Blockbatterie.

4- Nachdem Sie die 9V Blockbatterie angeschlossen haben, schieben Sie die Batterieabdeckung vorsichtig wieder auf, bis sie vollständig geschlossen ist.

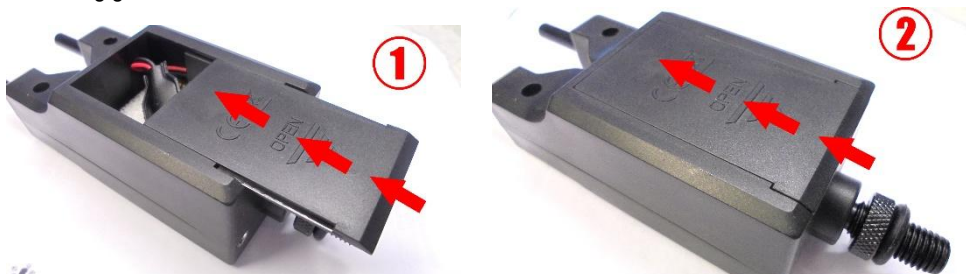

Bedienungsanleitung Bissanzeiger:

Ein- / Ausschalten:

Drücken Sie die V-Taste 3 Sekunden lang, um den Bissanzeiger einzuschalten. Wiederholen Sie die gleiche Vorgehensweise, um den Bissanzeiger auszuschalten.

Lautstärkeregelung:

Drücken Sie die T-Taste 5-mal, um die Lautstärke des Bissanzeigers einzustellen

Toneinstellung:

Drücken Sie die Taste T 5-mal, um den Ton nach Wunsch zu ändern.

Empfindlichkeitseinstellung:

Drücken Sie die Taste S, um die Empfindlichkeit für den Fischbiss einzustellen.

Verbinden der Bissanzeiger mit dem Receiver:

Quick-Connect-System. Sobald Sie die Batterien in den Bissanzeiger und den Empfänger einlegen, sind beide miteinander verbunden, ohne dass Sie eine Taste drücken müssen.



Bedienungsanleitung des Receivers / Empfängers

Ein- / Ausschalten:

rücken Sie die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden, um den Empfänger einzuschalten. Beim Einschalten blinken alle 4 LEDs. Zum Ausschalten des Empfängers drücken Sie die EIN/AUS-Taste erneut für 3 Sekunden, bis Sie einen Ton hören.

Lautstärkeregelung:

Drücken Sie das Zeichen -, um die Lautstärke des Tons zu verringern, und das Zeichen +, um die Lautstärke des Tons zu erhöhen.



Bauliche Veränderungen sowie unsachgemäße Handhabung führen zum Erlöschen der Garantie.

Hinweise/ Pflgetips

Bitte öffnen Sie die Bissanzeiger nicht. Ansonsten erlischt die Garantie. Ist ein Bissanzeiger defekt oder haben Sie andere technische Probleme wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Kundenbetreuung. 0 25 91- 950 50. Sind die Bissanzeiger schmutzig geworden – einfach mit ein wenig Wasser und einem Lappen reinigen. Bei längerem Nichtgebrauch säubern, trocknen und Batterien entfernen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung.

Lago Großhandel GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

LAGO
Großhandel GmbH

