



Gebrauchsanweisung Art. Nr.: 247168 Bearstep X-View 10 x 42

Spezifikation:

Vergrößerung: 10fach
Objektivlinse: 42mm
Glas Typ: BK7
Blickwinkel: 5,1°
Austrittspupille (mm): 4,2
Augenabstand (mm): 16
Beschichtung: MC
Ausrichtung Fokus: Zentrale Fokussierung
Maße (mm): 146 x 129 x 53
Gewicht (g): 488



Lieferumfang:

1 x Fernglas X- View 10x42,
Tragegurt, Reinigungstuch,
Transporttasche, Bedienungsanleitung.

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch Besonders die Warnung

Achtung!

Nicht direkt mit dem Fernglas in die Sonne sehen. Bei Nichtbeachtung sind Gesundheitsschäden möglich!

Einstellung des Abstands zwischen ihren Augen

Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um eine perfekte Ausrichtung der Linsen auf Ihre Augen zu erreichen.

Schritt 1:

Halten Sie Ihr Fernglas in der normalen Betrachtungsposition.

Schritt 2:

Halten Sie beide Tubusse fest. Bewegen Sie die Tubusse näher zusammen oder weiter auseinander, bis Sie ein einziges kreisförmiges Sichtfeld sehen.

Stellen Sie Ihr Fernglas vor jedem Gebrauch wieder auf diese Position ein.

Dioptrieneinstellung und zentrale Fokussierung

Schritt 1: Stellen Sie das rechte Okular (A) auf null und richten Sie es auf ein entferntes Objekt.


Schritt 2: Decken Sie die rechte Objektivlinse (vorne) mit einer Linsenabdeckung oder Ihrer Hand ab und drehen Sie dann das zentrale Fokussierad (B), bis das Bild im linken Okular scharf ist. Halten Sie während dieser Einstellung beide Augen offen.

Schritt 3: Decken Sie die linke Objektivlinse (vorne) ab und drehen Sie dann das rechte Okular, bis das Bild wieder scharf ist. Seien Sie vorsichtig, da ein zu starkes Drehen oder eine zu

starke Krafteinwirkung auf die Okulare zu Beschädigungen führen oder dazu führen kann, dass sich die Okulare vom Gehäuse lösen.

Schritt 4: Das Bild sollte nun auf Ihre Sehstärke fokussiert sein. Notieren Sie sich die Dioptrieneinstellung für spätere Referenzzwecke.

Beim Fokussieren eines Fernglases mit Zoomfunktion beginnen Sie am besten mit der höchsten Vergrößerungsstufe. Stellen Sie das Zoomrad auf die höchste Vergrößerungsstufe ein.

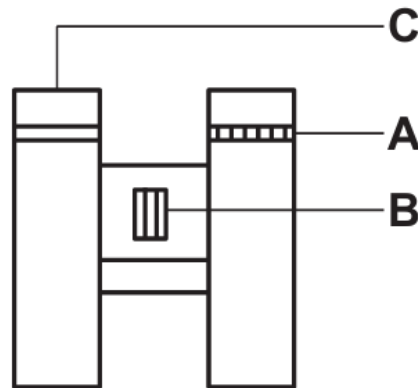

Twist up eyecups (drehbare augenmuscheln)

Je nach Sehstärke und unabhängig davon, ob Sie eine Sonnenbrille oder eine Brille tragen, können Sie die Augenmuscheln (C) nach oben drehen, um das Sehen angenehmer zu gestalten. Vergessen Sie nicht, sie nach Gebrauch wieder nach unten zu drehen.

Pflegehinweise

Vermeiden Sie Stöße und Stürze. Bewahren Sie das Fernglas an einem kühlen, trockenen Ort auf. Bei sorgfältiger Behandlung wird Ihnen Ihr Fernglas viele Jahre lang problemlos dienen.

Reinigung

- 1- Entfernen Sie Staub oder Schmutz von der Linse (oder verwenden Sie eine weiche Linsenbürste).
- 2- Um Schmutz oder Fingerabdrücke zu entfernen, reinigen Sie die Linse mit einem weichen Tuch und reiben Sie in kreisenden Bewegungen. Die Verwendung eines rauen Tuchs oder unnötiges Reiben kann die Linsenoberfläche zerkratzen und schließlich zu dauerhaften Schäden führen.
- 3- Für eine gründlichere Reinigung kann eine Reinigungsflüssigkeit für Fotolinsen verwendet werden. Tragen Sie die Flüssigkeit immer auf das Reinigungstuch auf, niemals direkt auf die Linse.

LAGO CE
Großhandel GmbH

Lago Großhandel GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50